


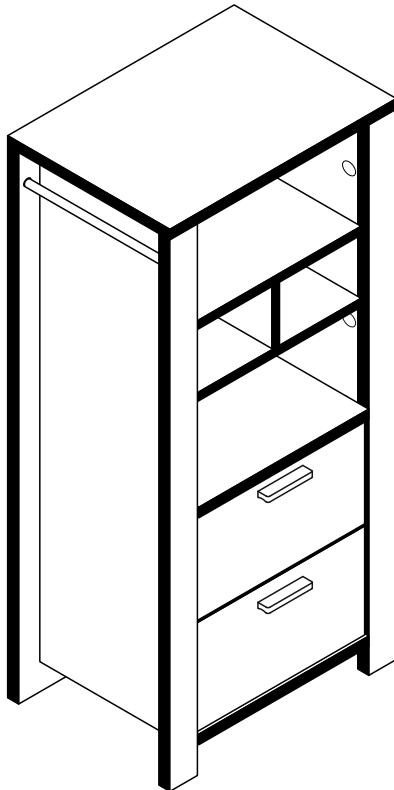

D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions	FR	Notice de montage
TR	Montaj talimatı	IT	Istruzioni di montaggio	NL	Handleiding voor de montage
RU	Инструкция по монтажу	CZ	Montážní návod	HU	Szerelési útmutató
RO	Instrucțiuni de montaj	PL	Instrukcja montażu	SK	Návod na montáž



**0444-BS\_02**

# **Beistellschrank**

REPC-Nr.:


**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба**


**Colli 1/2 :** ① ② ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑲ ⑳

**Colli 2/2 :** ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ Beutel 1/2, 2/2

## Beutel 1/2


1-10	6,3x50	1-30	3x16	1-37	4,5x25	1-70	3x30	1-120	3,5x45	1-175	4,5x60
8x		20x		1x		4x		2x		6x	
1-200	6,3x13	1-329	M4x22	2-08	h=10mm	2-10	h=12mm	2-20	38x	8-80	1x
8x		4x		8x		30x					




## Beutel 2/2






2-103	8x30	5-20	14x	5-130	2x	LEIM	6-440	2x	1x
8x									

## Colli 1/2

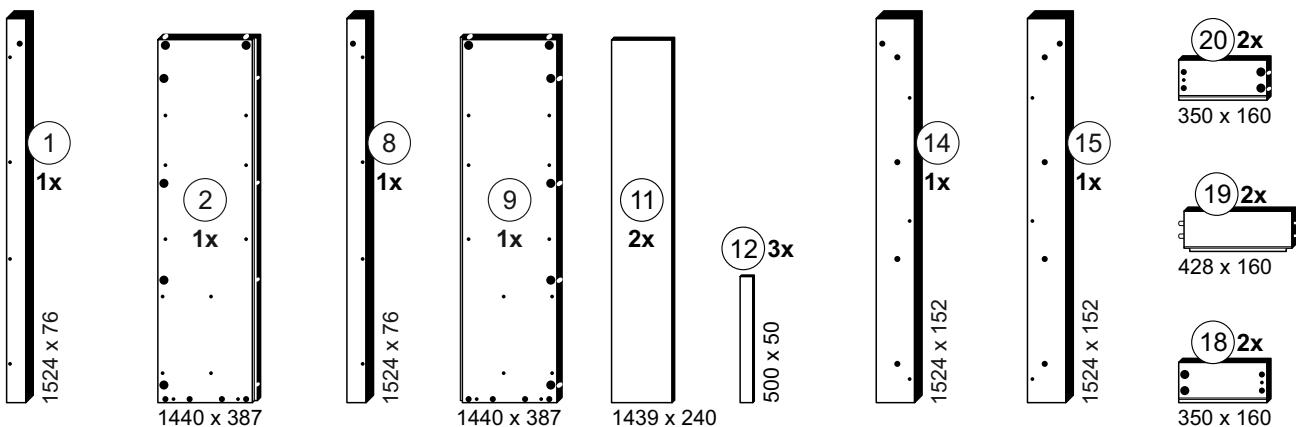

## Colli 2/2

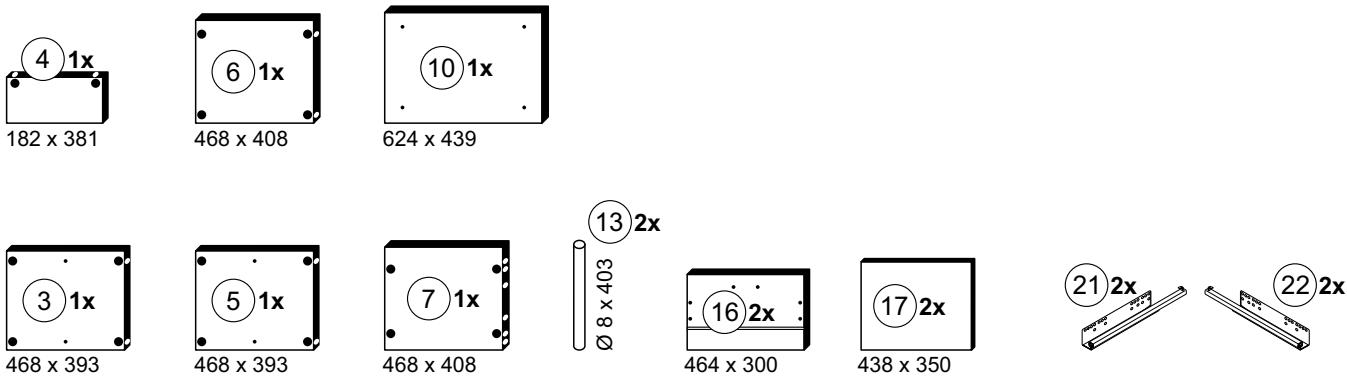


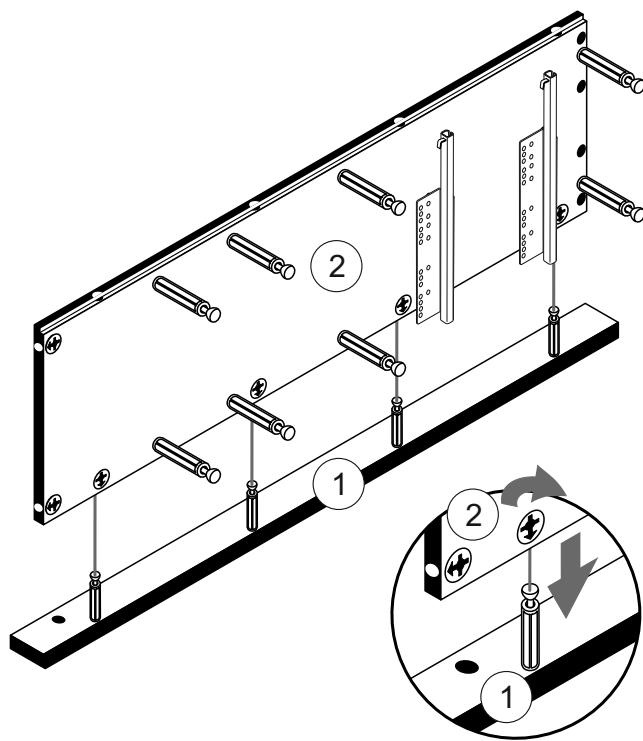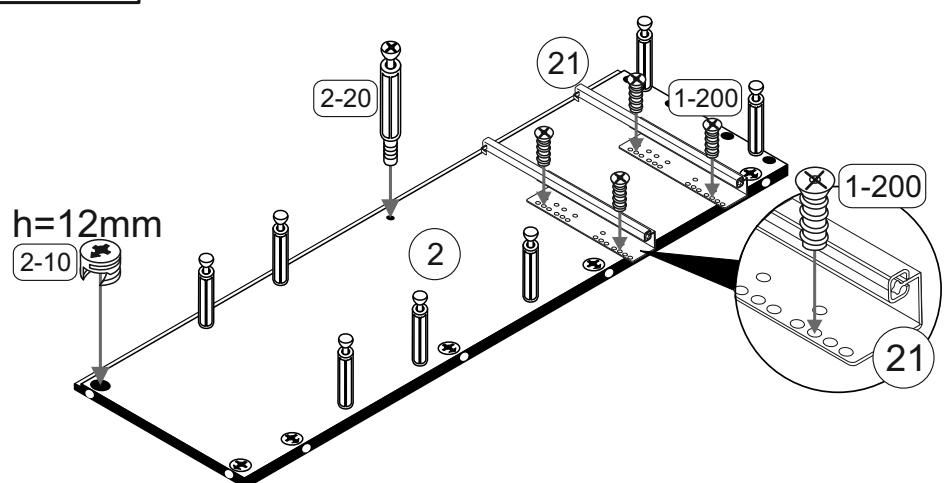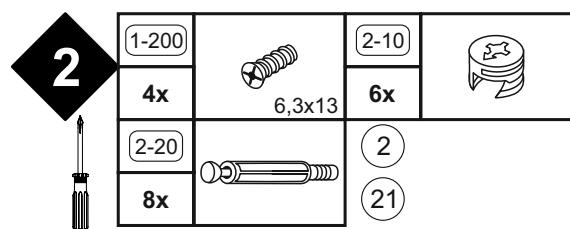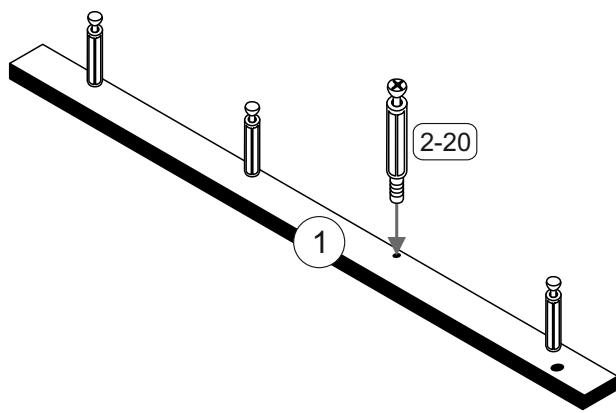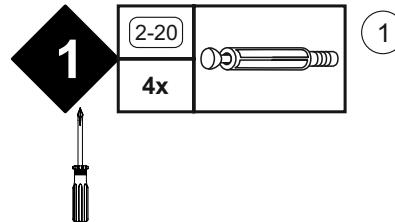

**4**



2-20	
4x	










8

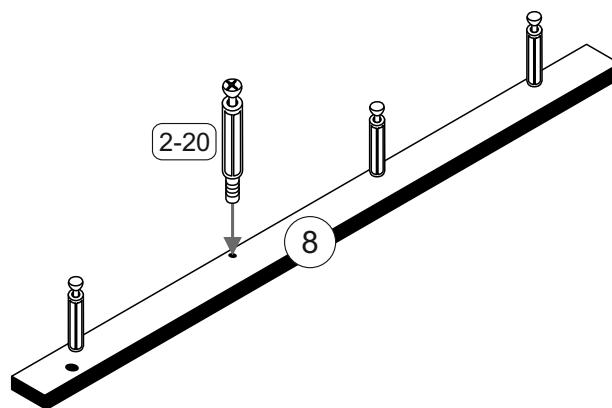**5**









1-200		2-10	
4x			
2-20		6x	
8x			




6,3x13  
9  
22





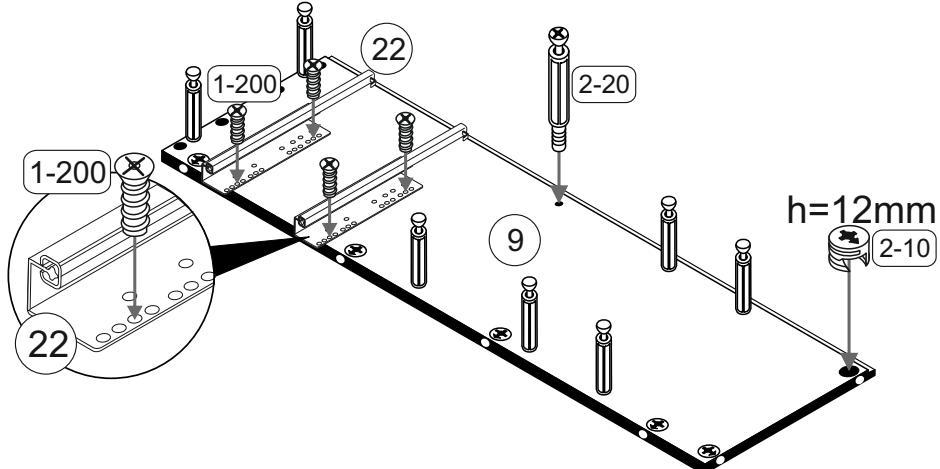
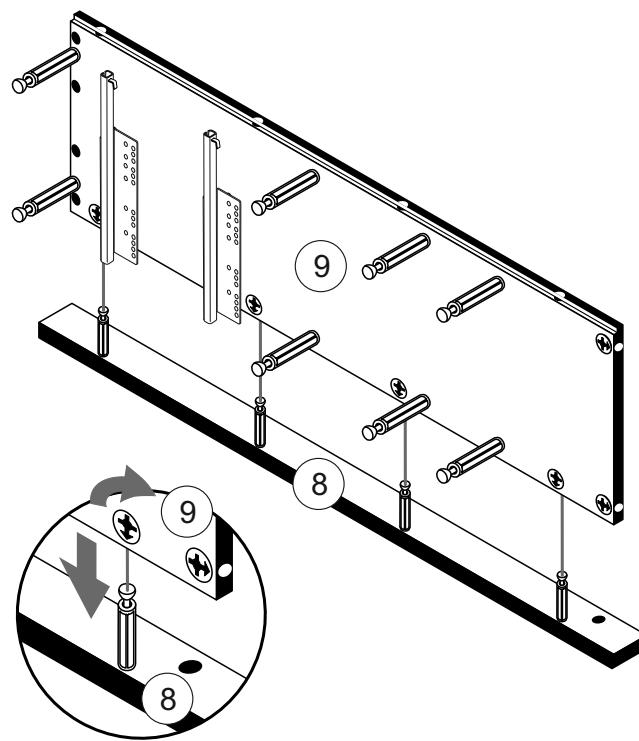
**6**

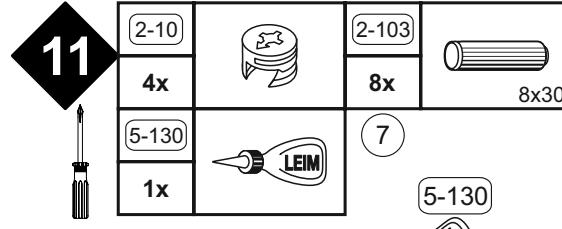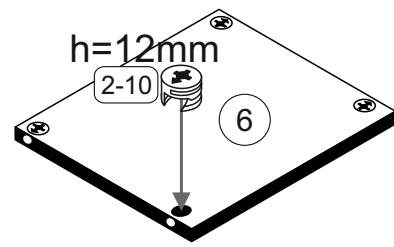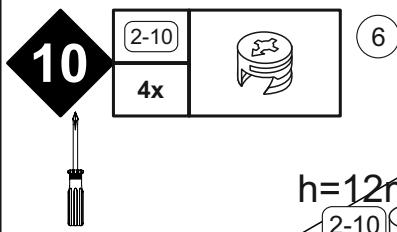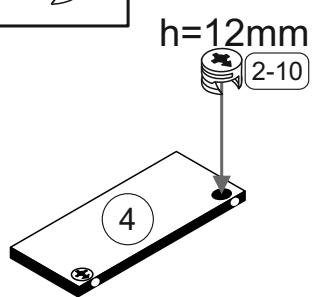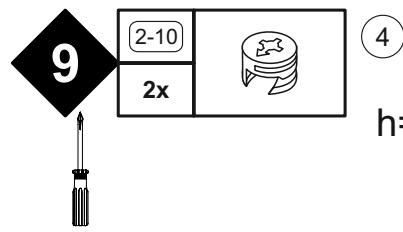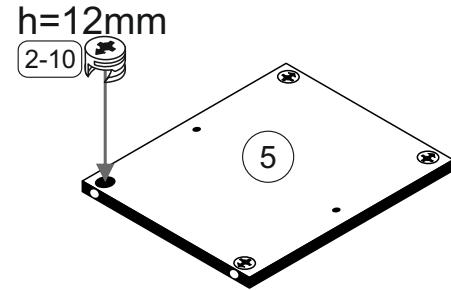
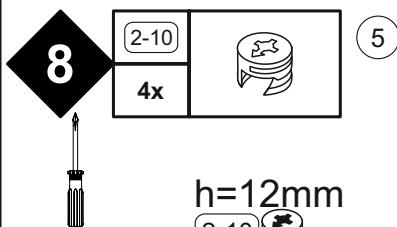
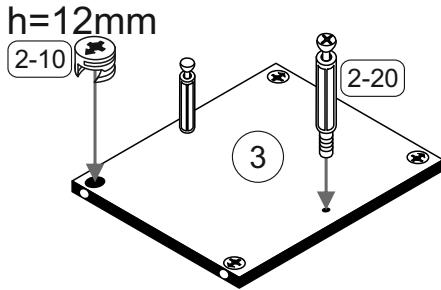
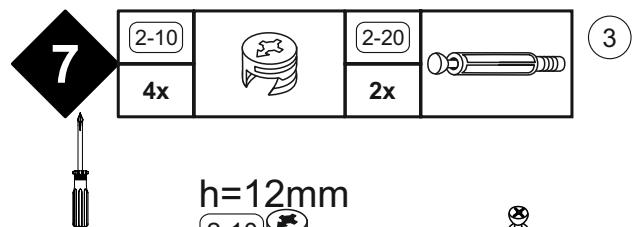




5-130

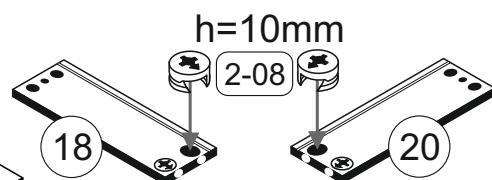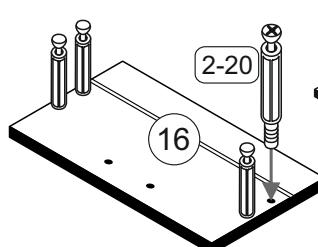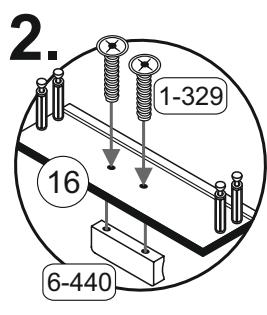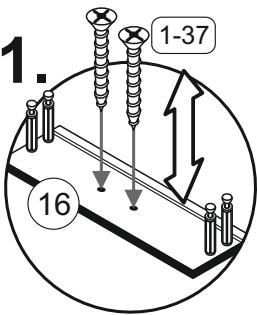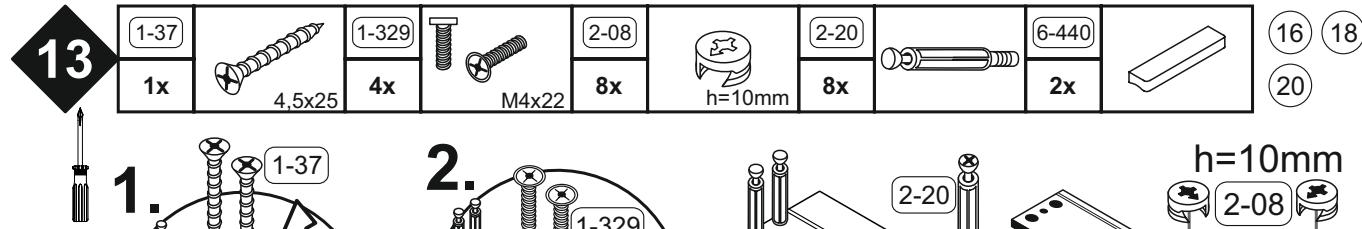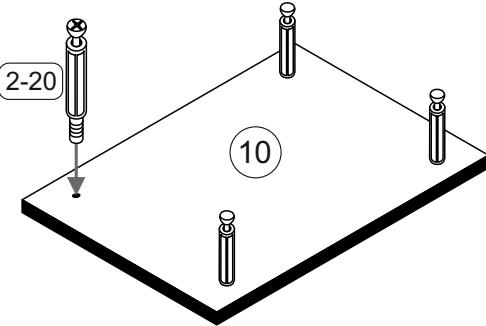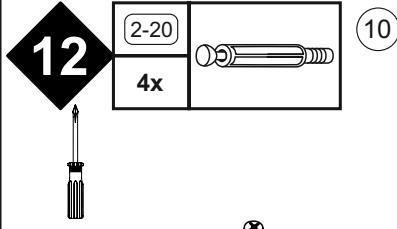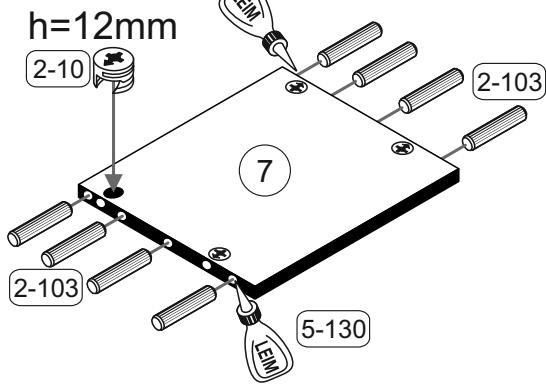


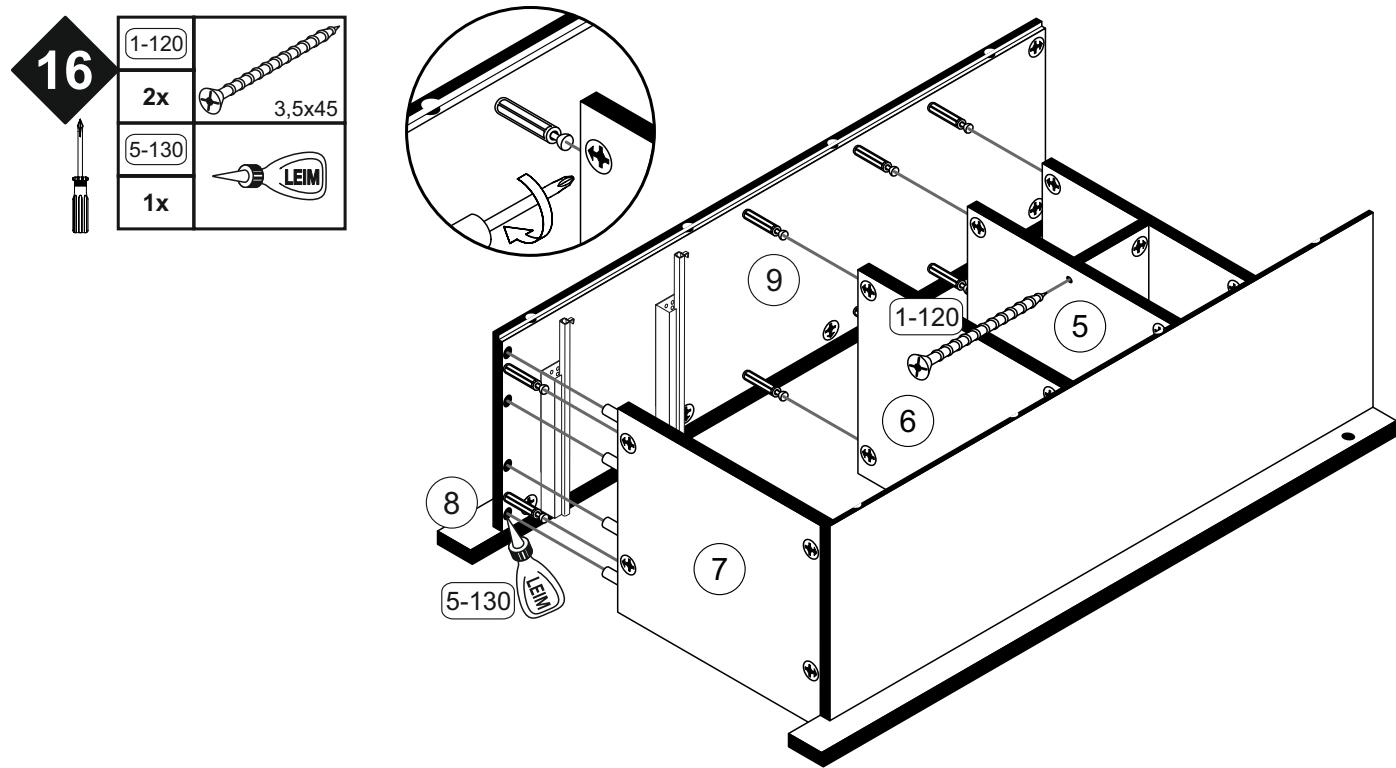
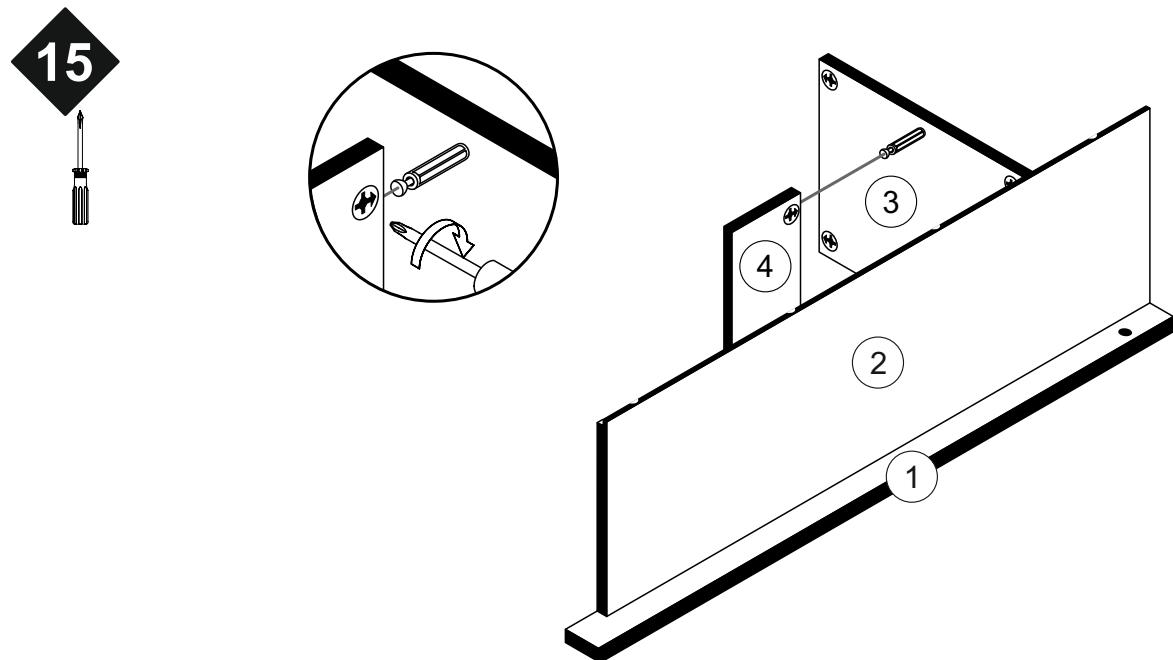
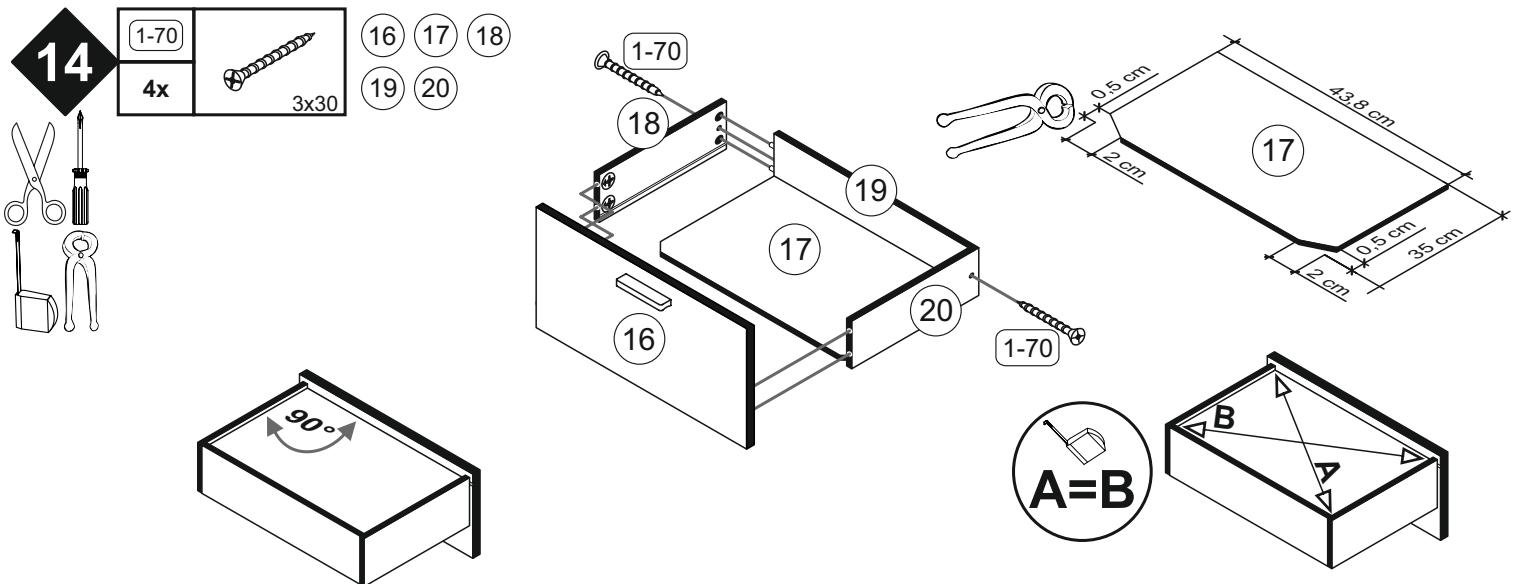


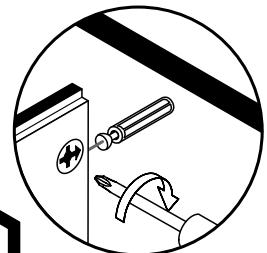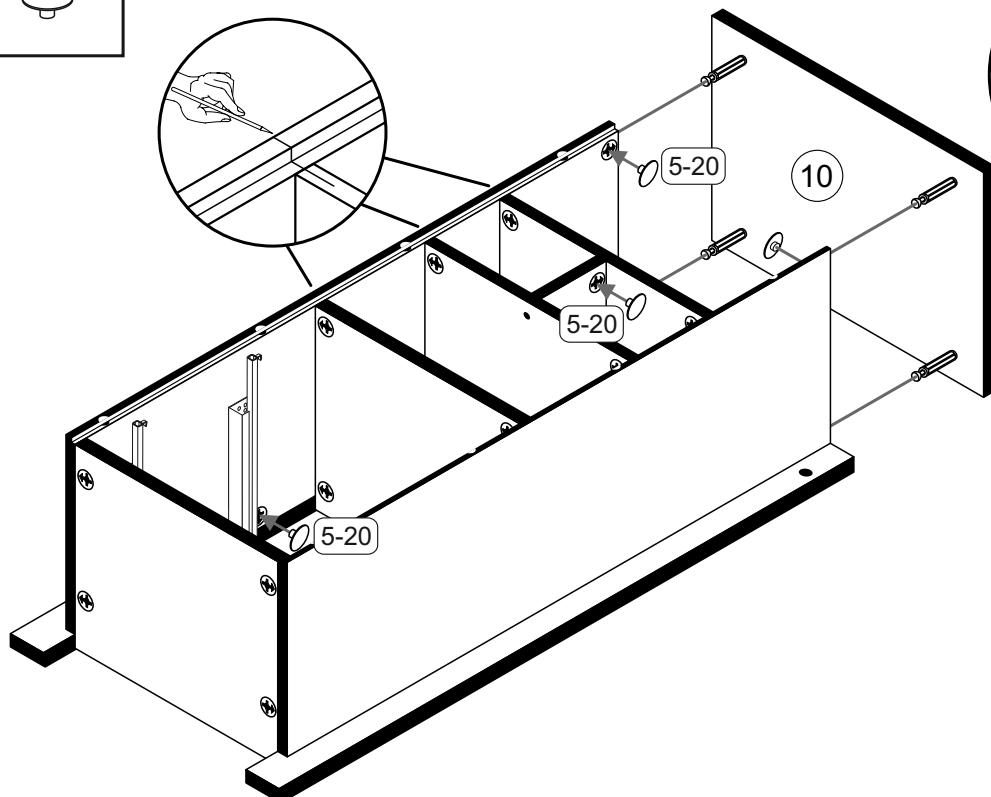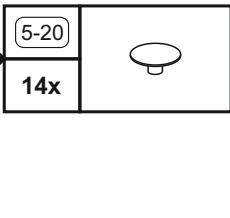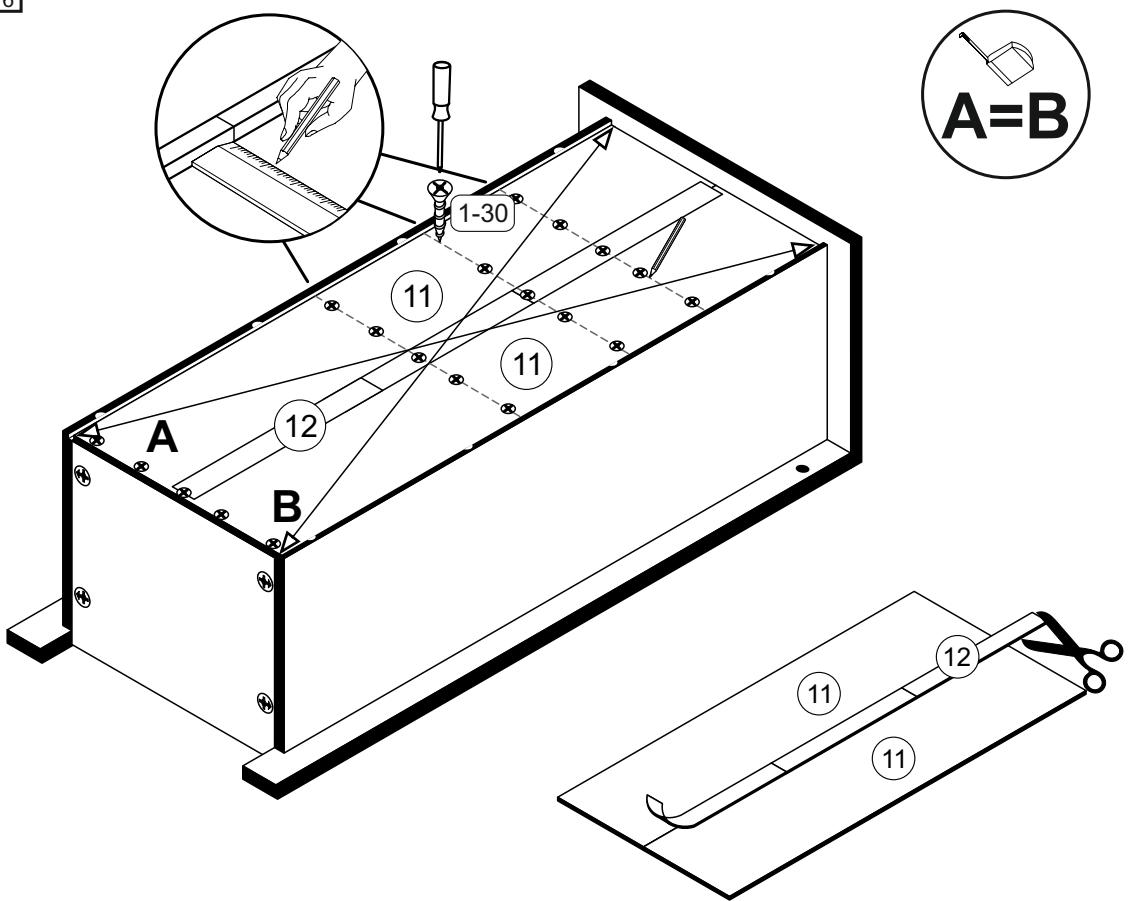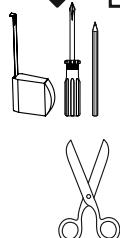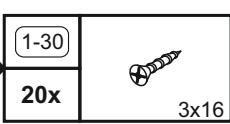**17****18**

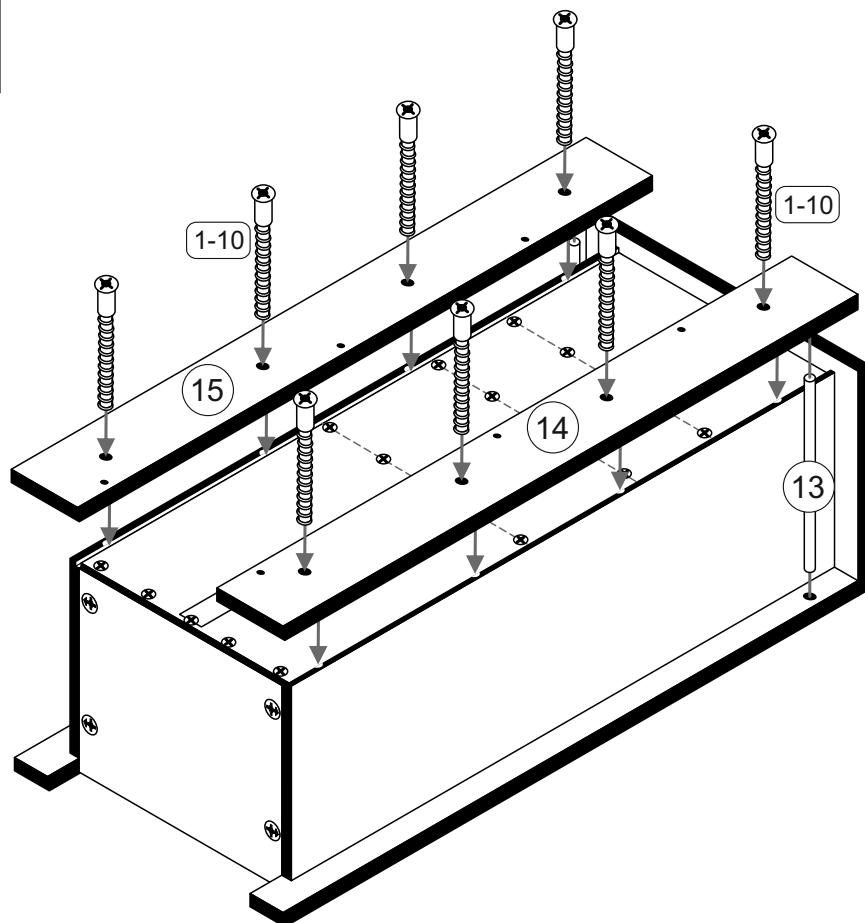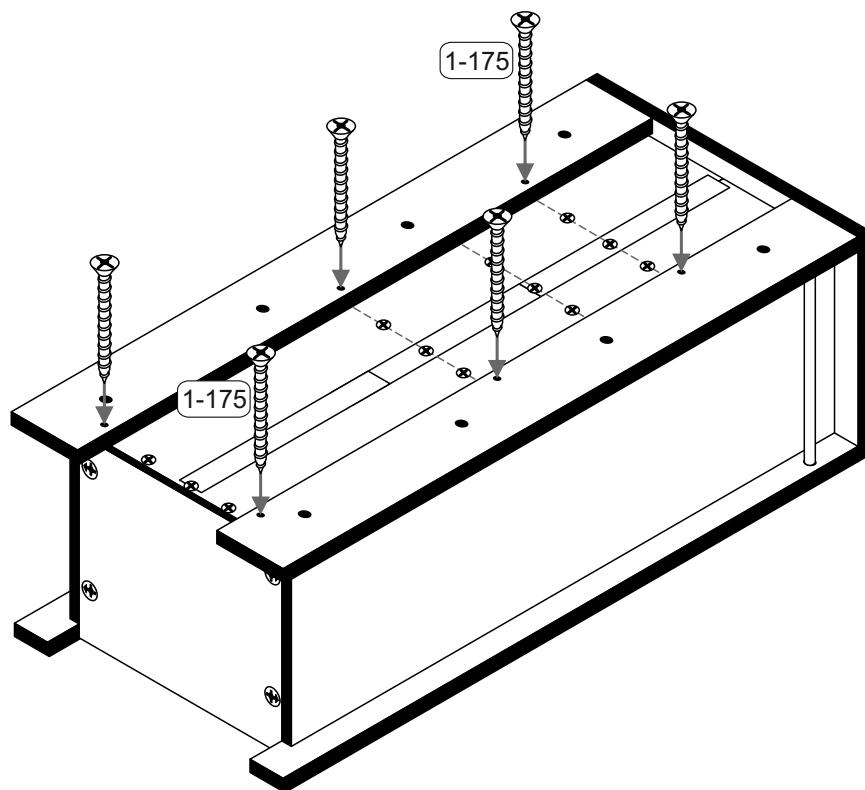**19****20**

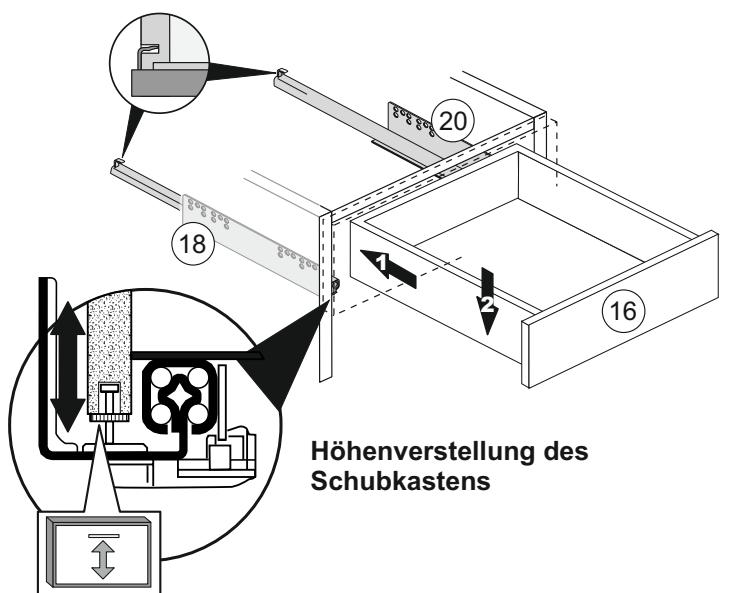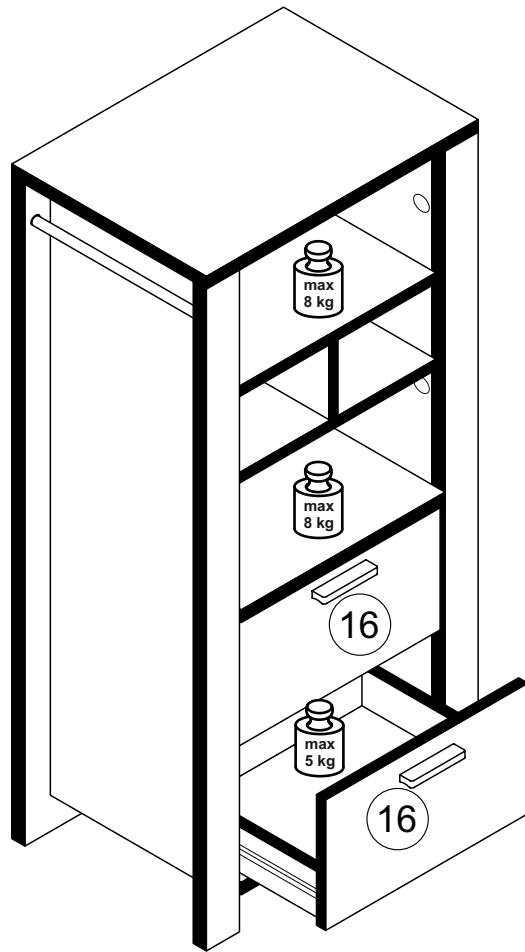

22

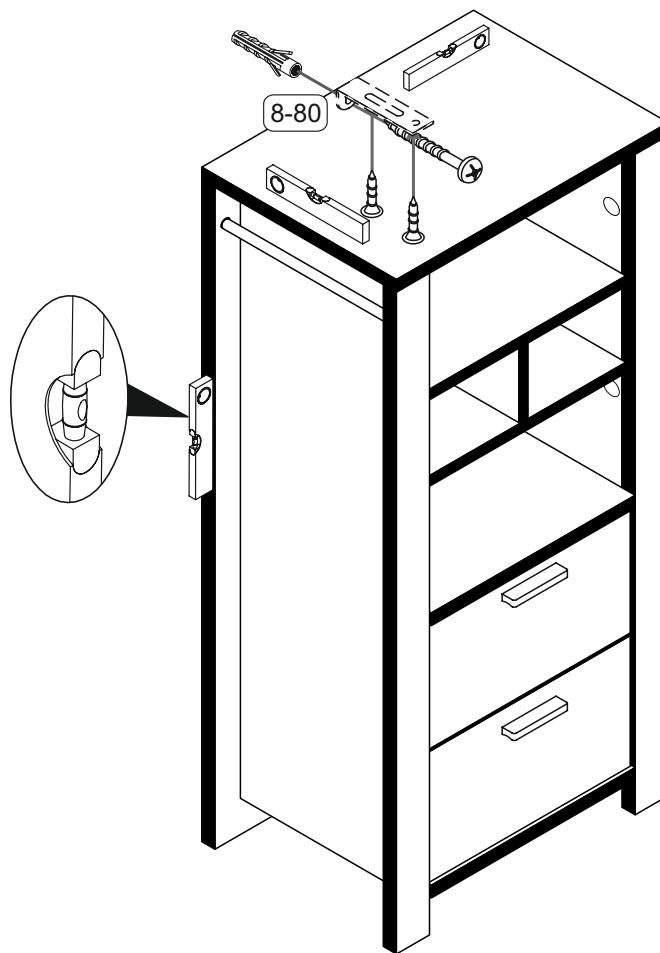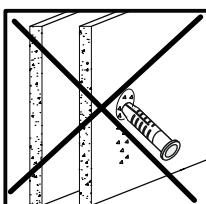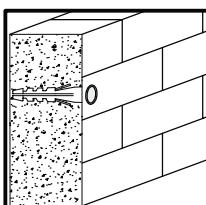

## Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prievrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosowanie specjalnych kółek mocujących.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!